ридан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приводы электрические, Тип АМБ, Модификация 005

Код материала: 082X4501R

1. Сведения об изделии

2. Назначение изделия

3. Описание и работа

4. Указания по монтажу и наладке

5. Использование по назначению

6. Техническое обслуживание

7. Текущий ремонт

8. Транспортирование и хранение

9. Утилизация

10. Комплектность

11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 29.04.2026

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и обозначение
Привод электрический с товарным знаком "Ридан", тип АМБ.

2. Назначение изделия
Привод электрический тип АМБ (далее - электропривод) предназначен для управления дисковым затвором типа РИДАН ЗДМ.


3. Описание и работа
3.1. Устройство изделия
Электропривод – устройство для управления затвором, которое крепится непосредственно к фланцу затвора, при необходимости, через крепежную пластину.
Выходной вал электропривода соединяется с валом затвора непосредственно или с помощью переходных муфт.
Основные характеристики:
- Оснащен асинхронным двигателем.
- Оснащен парой концевых выключателей, отключающих электропривод по достижению конечного положения и второй парой концевых выключателей, передающих сигнал о достижении конечного положения.
- Оснащен визуальным индикатором положений
- Имеет ручное управление
3.2 Принцип работы:
При подаче питающего напряжения на одну из пар контактов питания электропривода, электромотор приводится в действие, передавая крутящий момент через механический редуктор на выходной шпиндель электропривода и поворачивая его на четверть оборота в соответствующем направлении. При прекращении передачи питания электропривод останавливается в промежуточном положении. Конечные положения выходного шпинделя регистрируются по изменению состояния одного, соответствующего текущему конечному положению, из пары концевых выключателей, интегрированных в схему управления электропривода, и отключающих мотор. Также в электропривод укомплектован парой сигнальных концевых выключателей для передачи сигнала в сеть управления заказчика о достижении электроприводом какого-либо конечного положения.
3.3 Правила подбора электропривода:
Привод должен подбираться, исходя их требований к напряжению питания и требуемого максимального крутящего момента с коэффициентом запаса.
3.4 Маркировка и упаковка:
Электропривод упакован в индивидуальную упаковку с информацией о коде продукта и данными о производителе.
На корпусе изделия размещена табличка с информацией о наименовании электропривода, напряжении питания, режимом нагрузки эл. мотора, параметром IP, температурой окружающей среды, мощностью эл. мотора, производственным номером, годом и датой изготовления.

3.4. Технические характеристики

Напряжение питания, В	220±10%

Пылевлагозащита	IP68
Температура окружающей среды, °С	от -25 до 70
Мощность, Вт	10
Крутящий момент, Н*м	50
Время поворота, с	30
Вес, кг	3,6
Номин. ток, А	0,25

АМБ 003-100

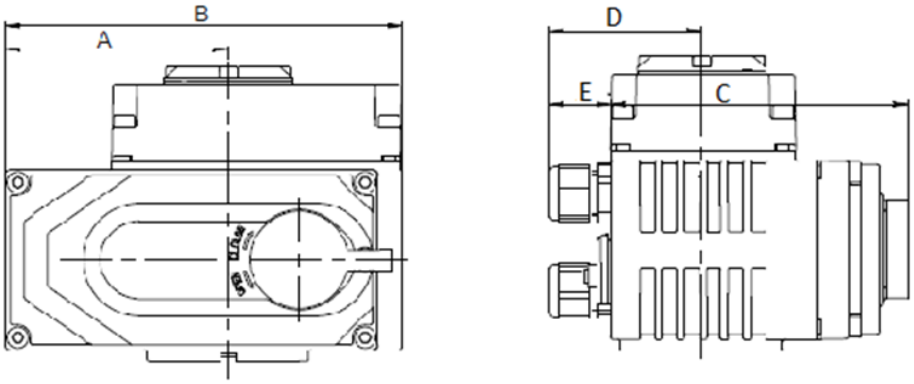

Дополнительные технические характеристики

A, мм	91
B, мм	162
C, мм	122
D, мм	62
E, мм	25
Адаптер	Коды: 082X4483R, 082X4484R

4. Указания по монтажу и наладке
Указания по монтажу и наладке4.1. Общие требования
Перед присоединением электропривода к арматуре следует убедиться, что присоединительный фланец арматуры соответствует крепежной площадке привода, а так же проверить, чтобы выходной шпиндель привода корректно соединялся с валом арматуры.
Перед подключением электропривода следует убедиться, что показания на табличке привода полностью соответствуют показателям вашей электрической сети.

4.2. Меры безопасности
Во избежание поражения электрическим током при присоединении электропривода к сети питания и к сети сигналов обратной связи, следует убедиться в отсутствии электрического напряжения в них.
Все работы по обслуживанию электропривода должен выполнять квалифицированный электрик или работник, обученный обращению с электроприборами, правилам техники безопасности и иных применяемых местных норм и правил.
Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 53672-2009.
Питающая сеть электропривода должна быть защищена предохранительными устройствами, а сам электропривод подключен к заземляющей сети согласно норм и правил электробезопасности

электроустановок.


4.3. Подготовка к монтажу
Электропривод не должен подвергаться падениям и толчкам при транспортировке и при установке его на арматуру.
Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса привода или на его электронные элементы.
Перед установкой и применением необходимо провести визуальную проверку изделия на комплектность и отсутствие видимых повреждений: изделие не должно иметь видимых дефектов, следов ударов, сколов, дефектов литья, дефектов инструментальной обработки и прочих дефектов.

4.4. Монтаж и демонтаж
Для монтажа дискового затвора ЗДМ DN40-200 с электроприводом требуется монтажный комплект, включающий в себя – адаптер, металлическую вставку, крепеж.
Монтаж затвора ЗДМ DN 250-350мм с электроприводом не требует дополнительных комплектующих, за исключением крепежа.
Для монтажа затвор ЗДМ DN400 с электроприводом требуется комплект кронштейн + удлинитель шпинделя и крепеж.

Дисковый затвор, Ду мм	Электропривод	прямой монтаж	монтажный комплект	монтажный комплект			крепеж	
				адаптер	вставка	Кронштейн+ удлинитель шпинделя	болт	шайба
40	АМБ-003		✓	9/11мм	✓		М6х25-4шт	D6-4шт
50	АМБ-003		✓	9/11мм	✓		М6х25-4шт	D6-4шт
65	АМБ-005		✓	9/14мм	✓		М6х25-4шт	D6-4шт
80	АМБ-005		✓	11/14мм	✓		М6х25-4шт	D6-4шт
100	АМБ-008		✓	11/14мм	✓		М6х25-4шт	D6-4шт
125	АМБ-010		✓	14/17мм	✓		М8х25-4шт	D6-4шт
150	АМБ-015		✓	14/17мм	✓		М8х25-4шт	D10-4шт
200	АМБ-030		✓	17/22мм	✓		М10х35-4шт	D12-4шт
250	АМБ-060	✓					М12х35-4шт	D12-4шт
300	АМБ-060	✓					М12х35-4шт	D12-4шт
350	АМБ-100	✓					М12х35-4шт	D12-4шт
400	АМБ-160		✓			✓	М12х45-4шт М16х30-4шт	D12-8шт D16-4шт

Установка на арматуру:
Электропривод устанавливается непосредственно на затвор. Монтажное положение – либо горизонтальное, либо вертикальное сверху. Необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг затвора с приводом для обеспечения их технического обслуживания.
Электрические присоединения

Схема электрических подсоединений 230 В переменного тока

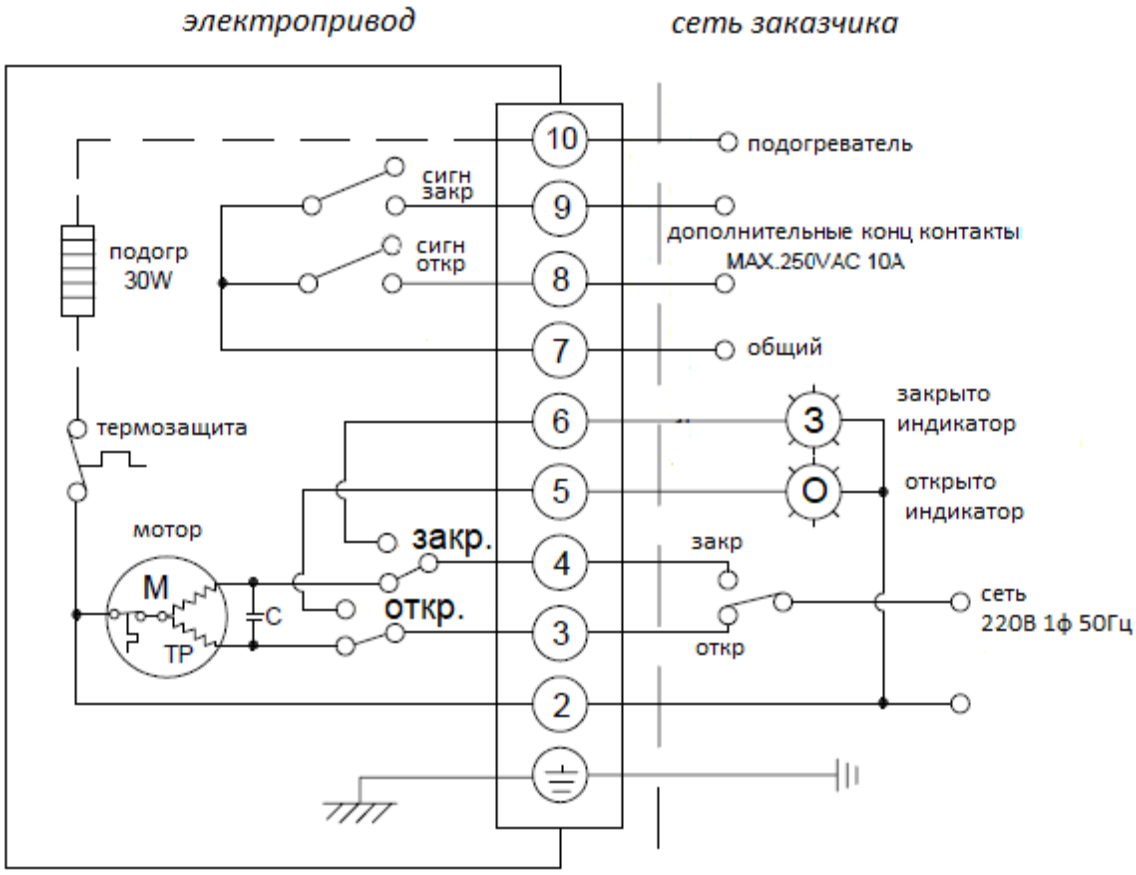

***Примечание:**
Встроенный подогреватель контактов работает при включении привода к сети контактами 2 и 10.
Подключение встроенного подогревателя к сети обязательно.

4.5. Наладка и испытания

Электрическое управление
Электропривод поставляется готовым к установке и подключению, с настроенными концевыми выключателями и дополнительных настроек не требует. Не рекомендуется самостоятельно изменять настройки концевых выключателей без необходимости, в случае появления такой необходимости следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Ручное управление
Электрический режим работы этого привода является приоритетным. Ручное управление приводом возможно для настройки привода или в случае неполадок.
Прежде чем использовать ручной режим, убедитесь в том, что блок питания выключен.

4.6. Пуск (опробование)
После подключения электропривода к сети, управляющей его питанием, и к сетям сигналов обратной связи следует убедиться в правильности выполненных подключений. Пробный запуск следует проводить, контролируя работу привода и всех сетей, к которым этот привод подключен. При испытательном запуске следует проверить, что электропривод поворачивает затвор в требуемую сторону, ход поворота проходит штатно, по достижении конечных положений самостоятельно отключается и отправляет сигнал от второй пары концевых выключателей о достижении конечного положения.
В случае нарушения работы электропривода или неполадках в сетях, где он установлен, следует отключить электроснабжение сети с данным электроприводом.

5. Использование по назначению

5.1 Эксплуатационные ограничения
Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.
5.2. Подготовка изделия к использованию
Распаковать электропривод.
Проверить комплектацию оборудования и провести визуальный осмотр на наличие дефектов и видимых повреждений.
5.3. Использование изделия
Изделие должно применяться согласно его назначению.
Не допускается проводить техническое обслуживание электропривода, находящегося под напряжением.
Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей привод (привод с арматурой).
Электропривод поставляется с настроенными концевыми выключателями.

6. Техническое обслуживание

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а так же инструкции по эксплуатации системы.

7. Текущий ремонт

Не предполагается.

8. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение электропривода осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002, ГОСТ 15150-69 (3-е климатическое исполнение).

9. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность
В комплект поставки входит:
- электропривод;
- упаковка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

11. Список комплектующих и запасных частей

Адаптер (втулка)	Коды: 082X4483R; 082X4484R
Описание	Переходник для электропривода 9/14 мм (DN65); Переходник для электропривода 11/14 мм (DN80-100)

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru