ридан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термопреобразователь сопротивления, Тип МВТ, Модификация МВТ3281

Код материала: 097U0114

1. Сведения об изделии

2. Назначение изделия

3. Описание и работа

4. Указания по монтажу и наладке

5. Использование по назначению

6. Техническое обслуживание

7. Текущий ремонт

8. Транспортирование и хранение

9. Утилизация

10. Комплектность

11. Список комплектующих и запасных частей

Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

Дата редакции: 11.07.2025

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Термопреобразователь сопротивления типа МВТ модификация МВТ3281

2. Назначение изделия
Термопреобразователь сопротивления накладной типа МВТ модификации МВТ3281 (далее - МВТ3281) применяется для измерения температуры жидкости в трубопроводах и закрепляется на поверхности трубопровода с помощью металлического хомута.




3. Описание и работа
3.1. Устройство изделия
МВТ3281 представляет собой реагирующее на температуру устройство, состоящее из чувствительного элемента с защитной оболочкой, внутренних соединительных проводов, и внешних выводов, позволяющих осуществлять подключение к электрическим измерительным устройствам.
Принцип работы МВТ3281 основан на зависимости сопротивления чувствительного элемента от температуры.
МВТ3281 изготавливается с чувствительным элементом из платины по тонкопленочной технологии. Тонкопленочный платиновый датчик температуры представляет собой микроскопический вариант проволочного (намотанного) исполнения.
Возможен вариант исполнения в виде термистора с чувствительным элементом NTC10k.Термисторы имеют обратную зависимость сопротивления от температуры: при увеличении температуры их сопротивление уменьшается.
3.2. Маркировка и упаковка
На корпусе нанесена следующая информация: товарный знак производителя, название термопреобразователя сопротивления, код для заказа, тип чувствительного элемента
На упаковочной коробке расположена наклейка с указанием названия термопреобразователь сопротивления, кода для заказа, типа чувствительного элемента.

3.3. Технические характеристики

Диапазон измерения чувствительного элемента	от -50 до 110 °C
Чувствительный элемент	NTC10k
Точность	±1%

Корпус	ABS пластик
Электрическое подключение	Кабельный ввод PG9, винтовые клеммы, сечение провода макс. 2,5 мм²
Класс защиты	IP63
Вес, кг	0,105

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

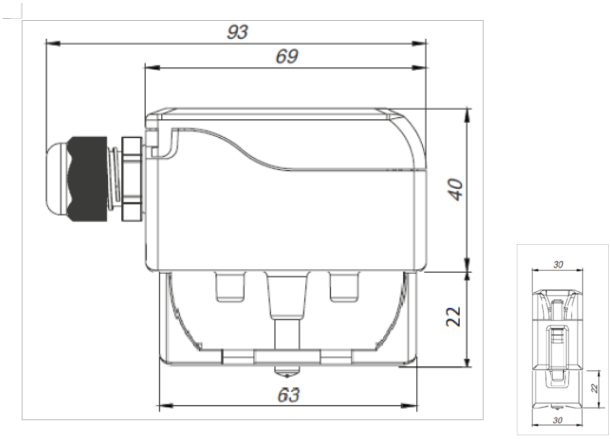

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

МВТ3281 должен использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

4.2. Меры безопасности

К обслуживанию МВТ3281 допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

4.3. Подготовка к монтажу

Необходимо достать термопреобразователь сопротивления из упаковочной коробки, осмотреть его на наличие повреждений. Убедитесь в наличии всех необходимых комплектующих, деталей и инструментов до начала монтажа.

4.4. Монтаж и демонтаж

4.4.1. МВТ3281 монтируется на поверхности трубопровода с помощью металлического хомута. Необходимо обеспечить плотный контакт чувствительного элемента датчика с поверхностью трубопровода. При фиксации МВТ3281 к трубопроводу хомут перекидывается поверх корпуса датчика. Место контакта датчика и трубопровода требуется зачистить от краски. При необходимости добавить теплопроводную пасту.

4.4.2.Электрическое подключение осуществляется по двухпроводной схеме.

4.5. Наладка и испытания

Не требуются.

4.6. Пуск (опробование)

Подключить МВТ3281 к измерительной схеме. После установления состояния теплового равновесия между МВТ3281 и измеряемой средой (время выдержки МВТ3281 не менее 30 мин) термопреобразователь сопротивления готов к работе.

4.7. Регулирование

Не требуется.

4.8. Комплексная проверка

Не требуется.

4.9. Обкатка
Не требуется.

5. Использование по назначению
5.1. Эксплуатационные ограничения
Несоблюдение параметров, указанных в технических характеристиках, может привести к выходу изделия из строя или нарушению требований безопасности.

5.2. Подготовка изделия к использованию
Перед использованием необходимо провести визуальный осмотр изделия на наличие видимых дефектов.

5.3. Использование изделия
Номинальная статическая характеристика МВТ3281 соответствует Pt1000 или NTC10K.

6. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание МВТ3281 сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, и профилактическим осмотрам.
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации МВТ3281 но не реже двух раз в год и включают:
-внешний осмотр;
-проверку прочности крепления, отсутствия обрыва заземляющего провода;
-проверку работоспособности.

7. Текущий ремонт
Не являются ремонтопригодными.

8. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение МВТ3281 осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

9. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность
В комплект поставки входит:
-термопреобразователь сопротивления;
-металлический хомут;
-упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

11. Список комплектующих и запасных частей
Отсутствует.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru