ридан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Привод термоэлектрический, Тип TWA, Модификация TWA-AR, нормально открытый (NO)

Код материала: 088H3113R

1. Сведения об изделии

2. Назначение изделия

3. Описание и работа

4. Указания по монтажу и наладке

5. Использование по назначению

6. Техническое обслуживание

7. Текущий ремонт

8. Транспортирование и хранение

9. Утилизация

10. Комплектность

11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 18.06.2025

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Привод термоэлектрический типа TWA модификации TWA-AR.

2. Назначение изделия
Приводы термоэлектрические типа TWA модификации TWA-AR (далее – приводы термоэлектрические TWA-AR) могут использоваться с клапанами-регуляторами температуры серии RA.
Внешний вид приводов представлен ниже:



3. Описание и работа
3.1. Устройство изделия
Привод термоэлектрический TWA-AR - устройство для управления клапанами-регуляторами температуры серии RA, который крепится к нему с помощью штифта.
Привод работает по принципу теплового расширения: передвигают шток привода в одном направлении в случае нагревания привода и передвигает шток привода в другом направлении в случае отсутствия нагревания привода.


3.2. Маркировка и упаковка
Привод упаковывается в индивидуальную коробку. На коробке находится наклейка с указанием кодового номера продукта, названия, величины питающего напряжения, функции безопасности (если имеется).На продукте указан кодовый номер, величина питающего напряжения, название и IP продукта.

3.3. Технические характеристики

Питающее напряжение	230 В переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	2

Время перемещения штока от одного крайнего положения к другому при отключении питания, мин	~ 3
Температура окружающей среды, °С	от 0 до 60
Класс защиты	IP 41
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

Габаритные и установочные размеры

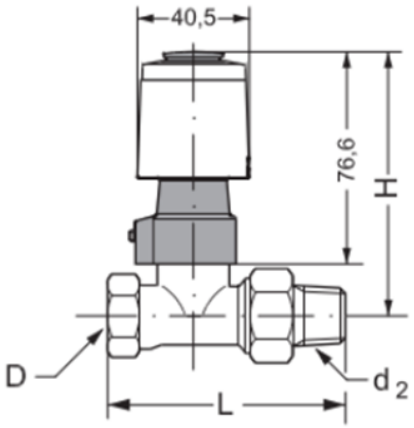

TWA-AR/RA

$Д_у$, мм	Размер резьбы штуцеров, дюймы		Тип клапана	Размеры, мм	
	D	d_2		H	L
10	R_p ⅜	R⅜	RA-N	92	75
15	R_p ½	R½		92	82
20	R_p ¾	R¾		97	98
25	R_p 1	R1		97	125
15	R_p 1⅕	R½	RA-G	95	96
20	R_p ¾	R¾		95	107
25	R_p 1	R1		99	125

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

Монтаж, наладку и техническое обслуживание привода термоэлектрического TWA-AR должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.


4.2. Меры безопасности

Внимание!

Напряжение 230 В. Не прикасаться к открытым клеммам! Возможно поражение электрическим током.


4.3. Подготовка к монтажу

Механическая часть

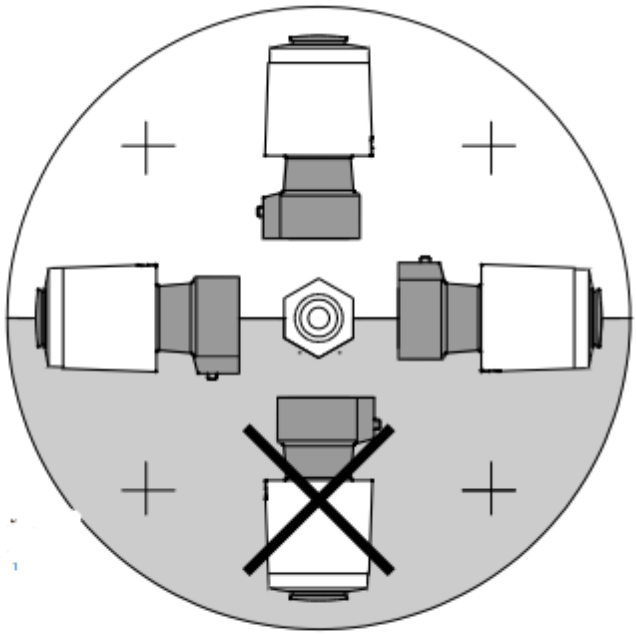


Все нормально закрытые термоэлектрические приводы перед монтажом должны быть приведены в открытое положение (красный индикатор выдвинут) для их легкой установки на клапан. После установки на клапан привод должен быть приведен в рабочее состояние. (Кольцо для фиксации пружины удалено.)
Электрическая часть
Перед выполнением электрических соединений привод должен быть установлен на клапане.

4.4. Монтаж и демонтаж
Электрические соединения

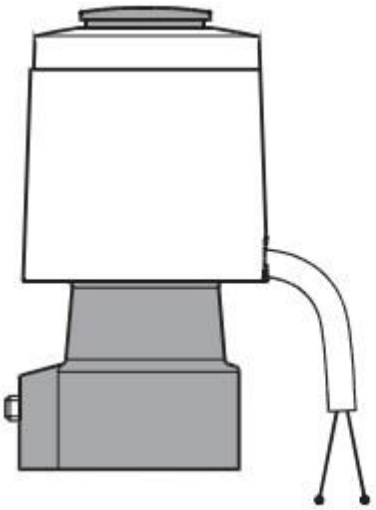

~24 В
~230 В
50–60 Гц

Синий
и коричневый

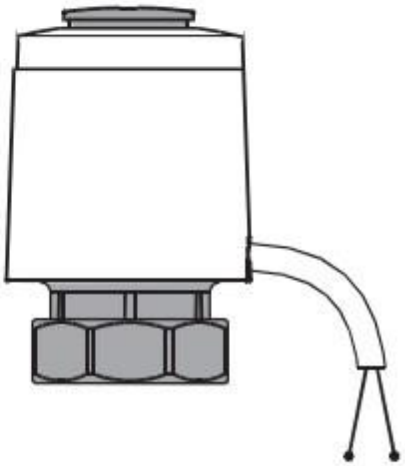

~24 В
~230 В
50–60 Гц

Синий
и коричневый

4.5. Наладка и испытания
Проверка привода перед пуском:
- Удостовериться, что питающее напряжение привода соответствует подключенному к нему питающему напряжению
- Проверить электрические соединения привода

4.6. Пуск (опробование)
Полная установка (механическая и электрическая части), а также выполнение необходимых проверок и испытаний: подать напряжение.
Привод готов к работе.

5. Использование по назначению
5.1. Эксплуатационные ограничения
Рабочая температура окружающей среды- от 0 до 60 °С.
Относительная влажность окружающей среды- 0-95 %, без выпадения конденсата.

5.2. Подготовка изделия к использованию
Достать изделие из коробки и осмотреть на наличие дефектов. Проверить комплектацию оборудования. Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

5.3. Использование изделия
Термоэлектрические приводы TWA-AR предназначены для двухпозиционного управления клапанами в системах отопления и охлаждения с фанкойлами, а также в небольших местных вентиляционных установках. Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, в каком положении находится клапан – в закрытом или открытом.

6. Техническое обслуживание
Плановый осмотр привода с клапаном:
- работа до года - 1 раз в 2 месяца;
- более года 1 - раз в 1 месяц;
включая проверку работоспособности привода в режиме механического и электрического позиционирования.
В межотопительный сезон обязательное открытие-закрытие клапана 1 раз в месяц вручную либо средствами автоматики.

7. Текущий ремонт
Не требуется.

8. Транспортирование и хранение
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С (средние) по ГОСТ Р 51908. Приводы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в порядке, установленном для перевозки грузов данным видом транспорта при относительной влажности воздуха 5-95%и температуре окружающей среды от -20 до +60°С.
Примечание - допускается также кратковременное транспортирование при более низких температурах. Минимальная возможная температура транспортировки и хранения составляет - 40°С.
Приводы следует хранить в упакованном виде на отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах, при температуре от +10°С до +35°С в чистом месте с влажностью не более 80%, защищенном от ультрафиолета и пыли. Срок хранения приводов на складе составляет 3 года при соблюдении условий хранения.

9. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность
В комплект поставки входит:
- привод термоэлектрический тип TWA-AR;

- упаковочная коробка;
- инструкция;
- кабель;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

11. Список комплектующих и запасных частей
Отсутствуют

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru