

5 Электрическое подключение

Кабельное соединение 3x0,75mm²



Соединение типа Molex




Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работа привода.

Ручное управление

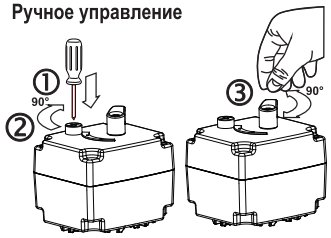


Ручное управление


1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
2. Поверните кнопку на 90°.
3. Поверните ручку привода на 90°.

Примечание:
Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.

Рекомендации по установке клапанов



Монтажные положения

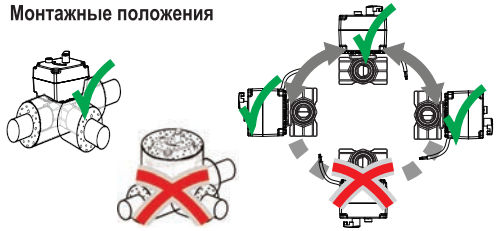


ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Информация по технике безопасности:


– Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана.
– Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
– Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
– Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
– Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
– Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
– Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведённым в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

6 Комплект переходников

Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester WV FMV130E и WV FMV140E, код 58104

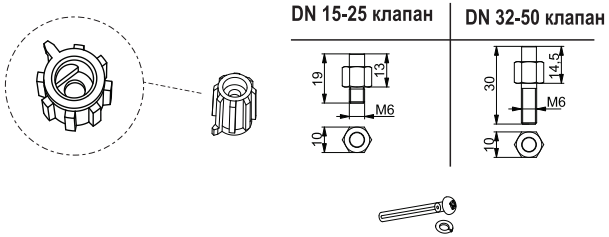


Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...

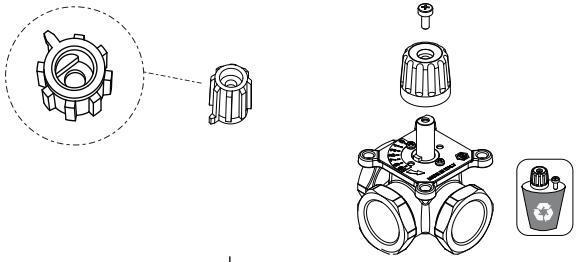


Barberi DN 15-32 клапан
LK DN 15-32 клапан

Barberi DN 40-50 клапан
LK DN 40-50 клапан

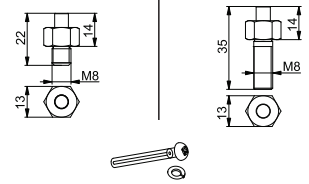

Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037

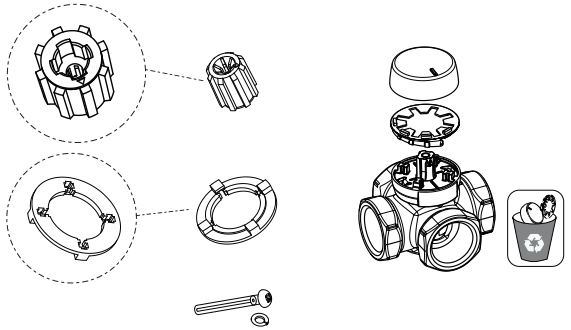

Wester серии WA

3-х позиционный сигнал управления

Приводы для 3-х и 4-х ходовых смесительных клапанов

EAC

3-ПОЗИЦИОННЫЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ | MIN MAX | ОСТАНОВКА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ



+55°C..
0°C

Обозначение продукта: **WA S11 3P** X XXX X - X

Направление вращения
2= угол 90 °

Время закрытия, 90 °
050=50 сек.
075=75 сек.
150=150 сек.

Напряжение
0=230 В, переменного тока
3=24 В, переменного тока

Соединение
K=кабель 1,5m (3x0,75mm²)
M=соединение типа Molex



\+

WV FMV130E



WV FMV140E





Сервисный центр: 143582, Московская область, городской округ Истра, д. Покровское, улица Центральная, вл. 31 ст. 5, тел.: +7(495)419-33-27 доб.1004

Импортер: ООО «ТД Импульс», 143422, Россия, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7.


Производитель: FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje, Slovenia

1 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

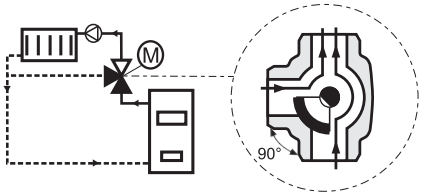


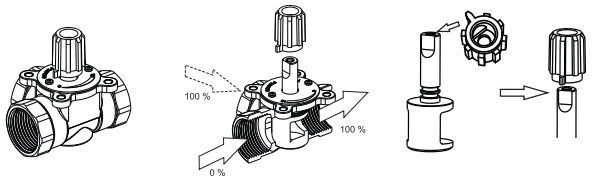


1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

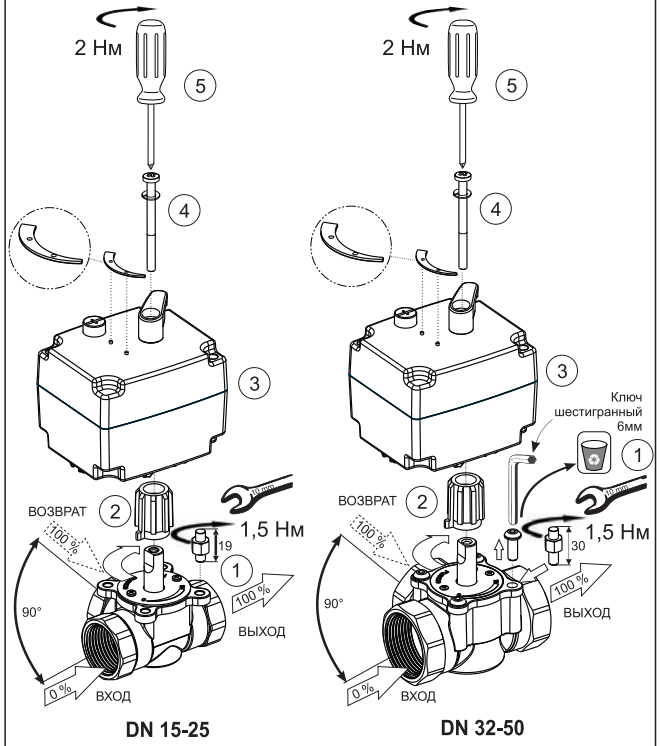


2 Пример установки Клапан WV FMV130E левое положение

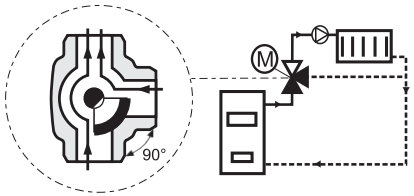


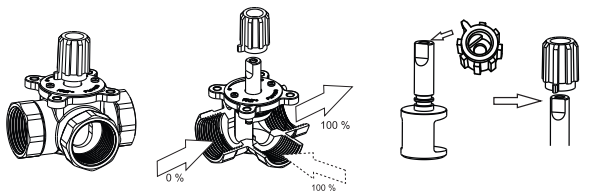


2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

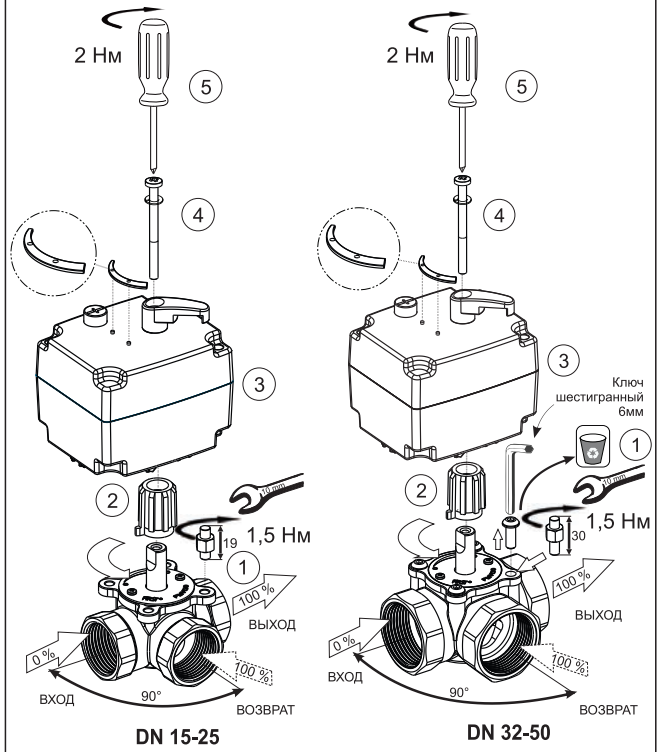


3 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

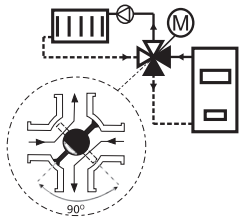


4 Пример установки на клапан WV FMV140E левое положение

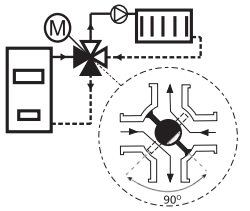

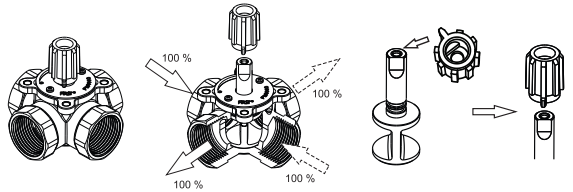


DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

3a Правое положение

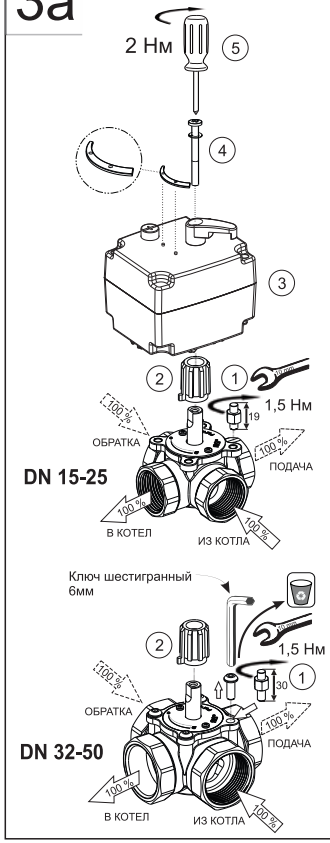

4a Левое положение

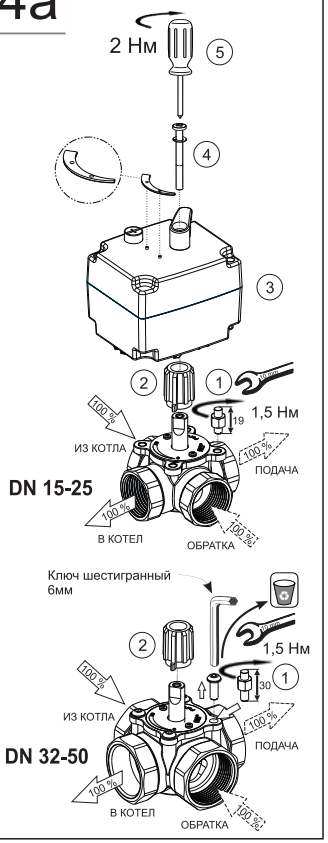

Мы оставляем за собой право изменять технические инструкции и данные о продукте без предварительного уведомления.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru