
4 Электрическое подключение


Два типа контроллеров для 230VAC 50/60 Гц с подключением штепсельной вики или сетевой адаптер (230VAC / 24VDC, 300mA). После завершения подключения контроллер готов к использованию. Поскольку контроллер не содержит предохранителя, необходимо обеспечить защиту от штепселя или адаптера.

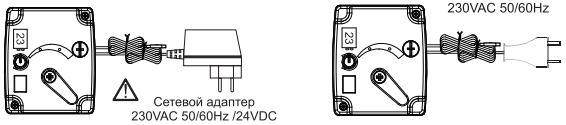

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работу контроллера.

Настройка параметров с помощью DIP-переключателей

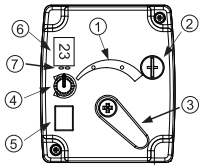

1. Индикатор положения: Индикатор может быть установлен в соответствии с узлом смесительного клапана,
2. Рукоятка для ручного / автоматического управления,
3. Ручка для ручного управления контроллером, которая также служит для индикации положения,
4. Кнопка для регулировки требуемой температуры,
5. Доступное место для DIP-переключателей для настройки параметров,
6. Светодиодный экран для отображения текущей/заданной температуры: при изменении 23➡23°C/23➡23,5°C

7. LED индикация:

При калибровкой: - Мигает красным цветом: открытие
- Мигает синим цветом: закрытие

Управление: - Горит красным цветом: открытие
- Горит синим цветом: закрытие

Конечное положение: - Вспышка красного цвета: открытое конечное положение клапана
- Вспышка синего цвета: закрытое конечное положение клапана

Настройки температуры: поверните рукоятку против часовой стрелки (минимальная температура) или по часовой стрелки (максимальная температура)





Положения DIP-переключателей

DIP	OFF	ON	Функция
1	CCW	CW	Настройка направления вращения + калибровка
2	25-50°C	0-95°C	Различные температурные зоны в зависимости от вашего применения
3	left	right	Направление вращения (0°/180°)
4	x1	x2	Коэффициент реакции x1/x2 (реакция контроллера на изменения)

Примечание: Каждый раз, когда вы меняете положение DIP1, выполняется калибровка контроллера. Синий или красный светодиод мигает (1 раз в секунду), и контроллер поворачивается влево и вправо. **В этом случае мы оставляем контроллер в положении AUTO, не меняем настройки и не отключаем питание.** Во время калибровки системы контроллера, из-за защиты системы, необходимо отключить насос, чтобы предотвратить колебания температуры в системе (подогрев пола, горячая вода и т.д.)..

Настройки DIP-переключателей

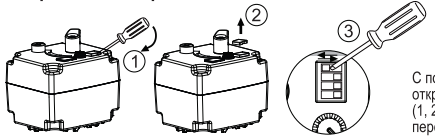



С помощью маленькой отвертки откройте крышку DIP-переключатель (1, 2) и отрегулируйте DIP-переключатели (3).


Установка выносного датчика

Установка в качестве накладного датчика



Прикрепите датчик к трубе, накройте его держателем датчика и затяните кабельной стяжкой


Установка в качестве погружного датчика

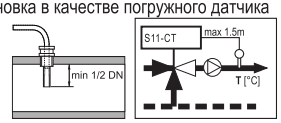

5 Ручное управление


1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
2. Поверните кнопку на 90°.
3. Поверните ручку привода на 90°.

Примечание:
Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.

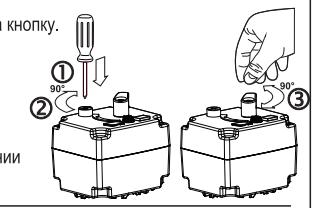


Комплект переходников


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester FMV 130E и FMV 140E, код 58104

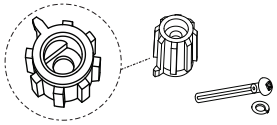


DN 15-25 клапан	DN 32-50 клапан

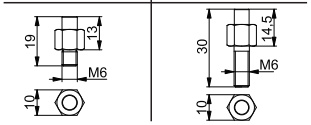


Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...

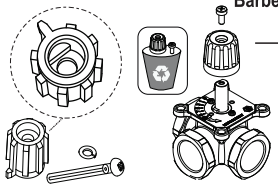

Barberi DN 15-32 клапан LK DN 15-3 клапан	Barberi DN 40-50 клапан LK DN 40-50 клапан

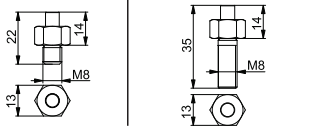

Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037

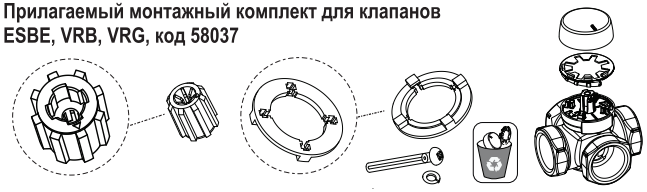

Монтажные положения



ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Информация по технике безопасности:

- Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана
- Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
- Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
- Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
- Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
- Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
- Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведённым в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Wester серии WK

Контроллер постоянной температуры для 3-х и 4-х ходовых смесительных клапанов



+55°C..
0°C

Обозначение продукта: **WK S11 CT** X XXX X X

Направление вращения	2= угол 90 °
Время закрытия, 90 °	75 сек.
Напряжение	230 В, перем. тока 24 В, перем. тока
Соединение	K=кабель 1,7m (Штепсельная вилка и сетевой адаптер)



+

WV FMV130E





Сервисный центр: 143582, Московская область, городской округ Истра, д. Покровское, улица Центральная, вл. 31 ст. 5, тел.: +7(495)419-33-27 доб.1004

Импортер: ООО «ТД Импульс», 143422, Россия, Московская область, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 7.


Производитель: FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje, Slovenia

1 Пример установки 1

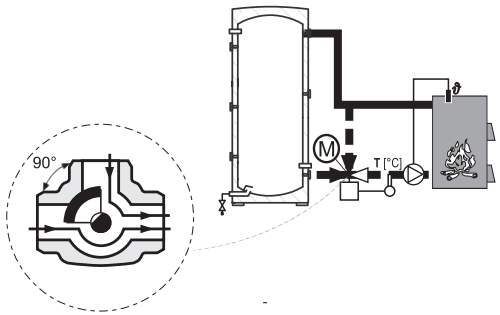

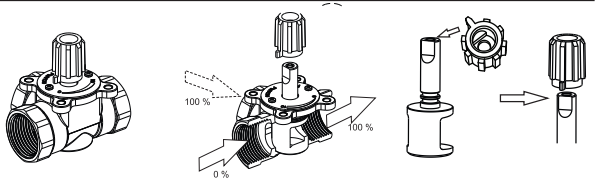



1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

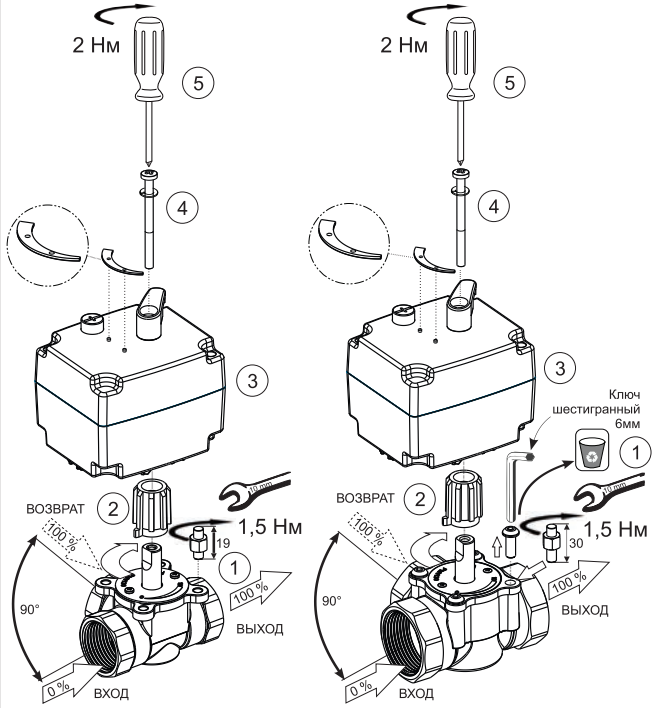


Мы оставляем за собой право изменять технические инструкции и данные о продукте без предварительного уведомления.

2 Пример установки 2

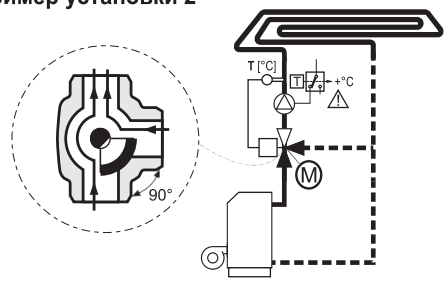


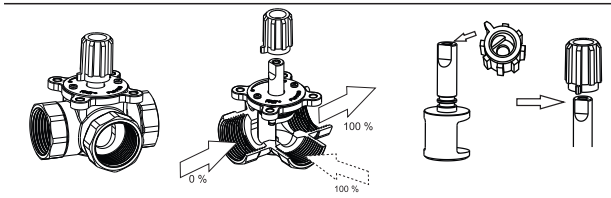


2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

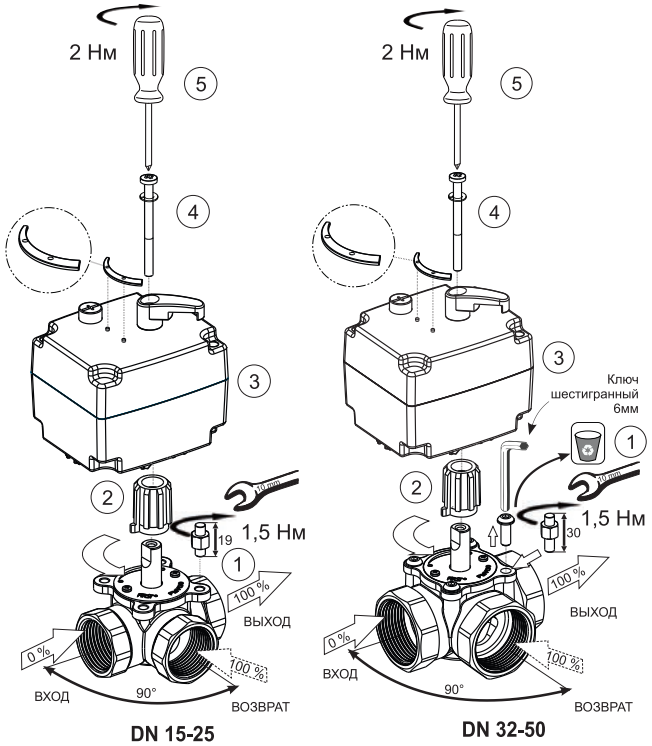


3 Пример установки 3

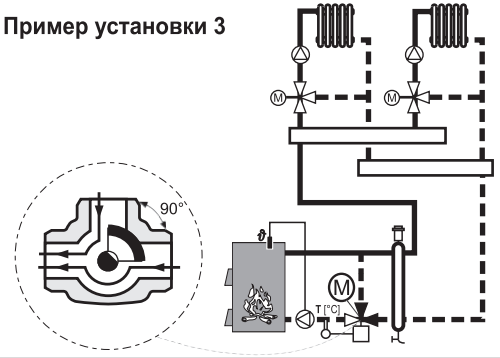

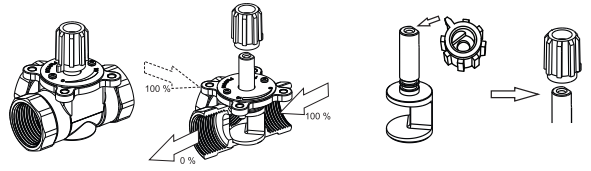


DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

3a Правое положение

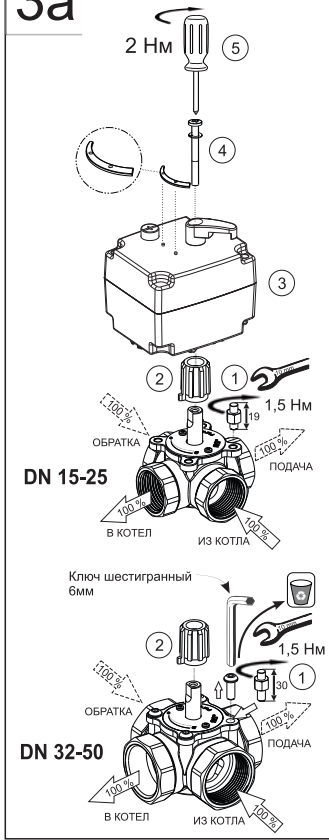

4a Левое положение

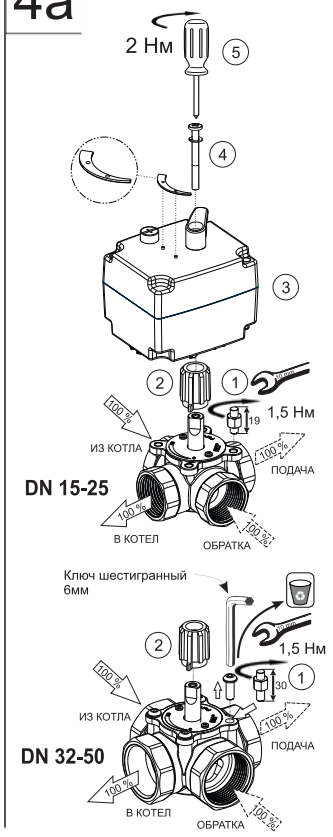

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru