
5 Электрическое подключение

Кабельное соединение 4x0,5mm2



Соединение типа Molex

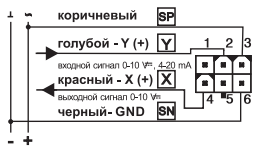

- Выходной сигнал макс. < 0,5mA/10V


Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работа привода.

Настройка параметров с помощью DIP-переключателей

DIP-переключатели расположены внутри привода. Чтобы открыть привод, необходимо ослабить два винта (1) на крышке и снять рукоятку (2).

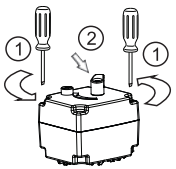



Заводские настройки

DIP 1 Направление вращения + калибровка
DIP 2: Управляющий сигнал прямой/обратный
DIP 3,4: Настройка диапазона 0,16-9,84 В (0-20 мА)
DIP 5 Y-Управляющий сигнал: U(V)/I(мА)

Направление вращения

DIP	CCW ↺	CW ↻
1	OFF	ON

- CCW ↺/CW ↻+ калибровка:
- CCW ↺ вращение против часовой стрелки
- CW ↻ вращение против часовой стрелки

Во время изменения положения DIP 1 выполняется процесс калибровки. Привод поворачивается в левое и правое положение. **Во время процесса оставьте кнопку для ручного управления в положении AUTO!**

2. Управляющий сигнал: прямой/обратный

DIP	◿	◺
2	OFF	ON


3,4. Настройка диапазона

DIP	0,16-9,84V 0-20mA	2-9,84V 4-20mA	0,16-4,88V	5,12-9,84V
3	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	ON	OFF	ON

5. Y-Управляющий сигнал U(V)/I(mA)

DIP	U(V)	I(mA)
5	OFF	ON

Ручное положение

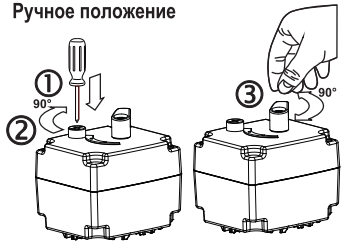


1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
2. Поверните кнопку на 90°.
3. Поверните ручку привода на 90°.


Примечание:
Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.

6 Комплект переходников


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester WV FMV130E и FMV140E, код 58104

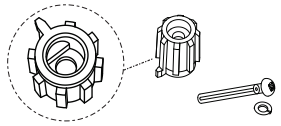


DN 15-25 клапан | DN 32-50 клапан

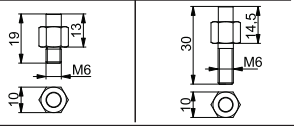


Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...

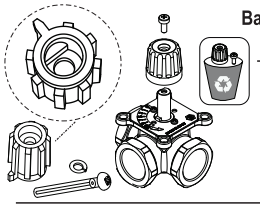


Barberi DN 15-32 клапан | LK DN 15-32 клапан | Barberi DN 40-50 клапан | LK DN 40-50 клапан

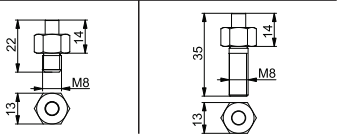


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037

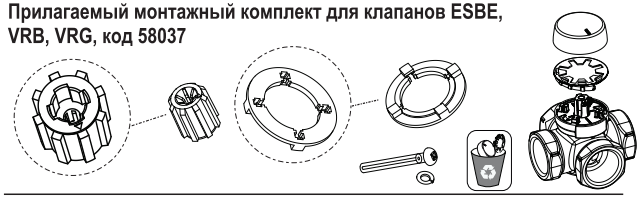

Рекомендации по установке клапанов



Монтажные положения

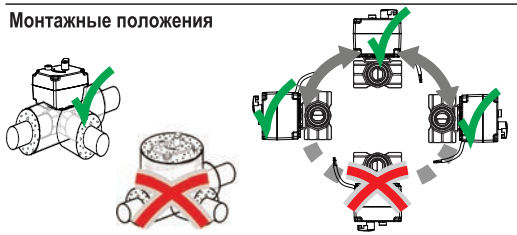

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Информация по технике безопасности:

- Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана
- Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
- Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
- Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
- Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
- Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
- Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведённым в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Wester

Wester серии WA

Приводы с аналоговым сигналом для 3-х и 4-х ходовых смесительных клапанов

EAC

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ◿ 0 - 10 V DC 4 - 20 mA

24V AC/DC



+55°C.. 0°C

Обозначение продукта: **WA S11 MOD X AC/DC** X XXX X X

Направление вращения	2= угол 90 °
Время закрытия, 90 °	075=75сек.
Напряжение	8=24 В перем./пост. тока
Соединение	K=кабель 1,5m (4x0,5mm²) M=соединение тпа Molex





WVFMV130E + WV FMV140E






1 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

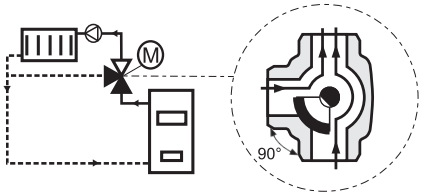


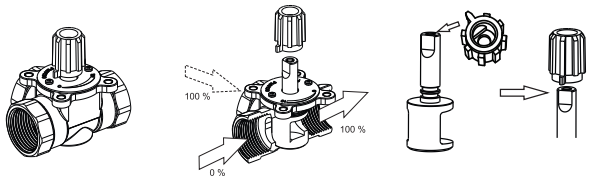


1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

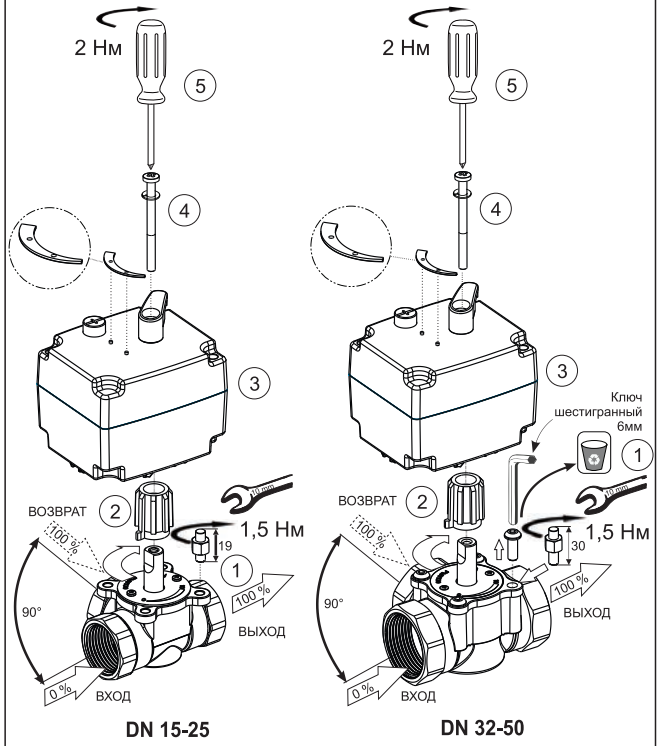


2 Пример установки Клапан WV FMV130E левое положение

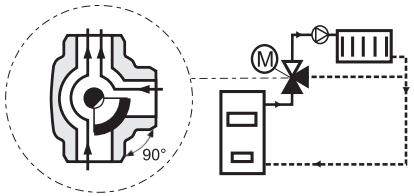


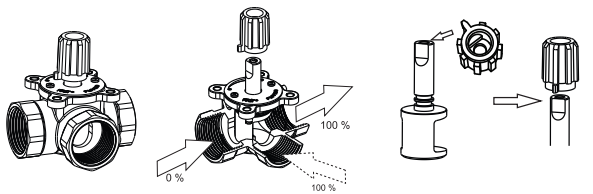


2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

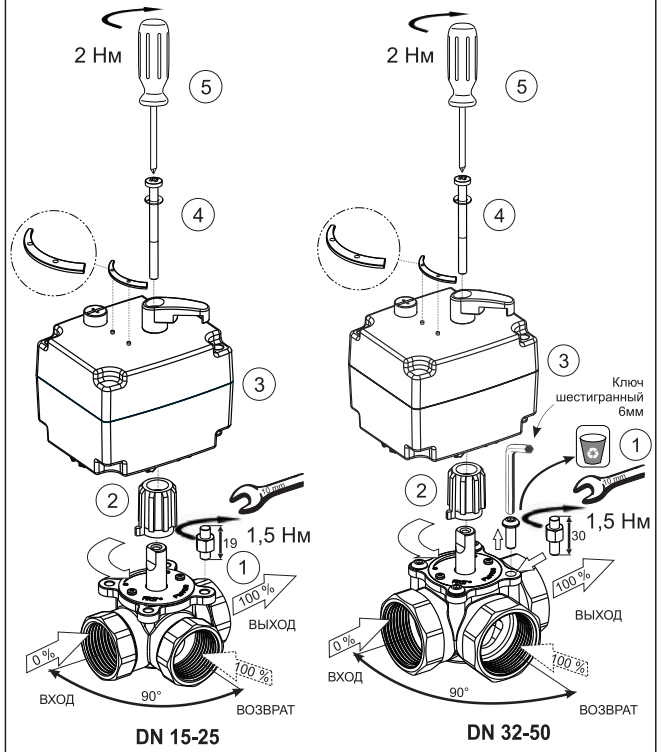


3 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

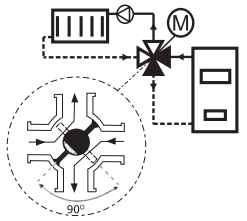


4 Пример установки на клапан WV FMV140E левое положение

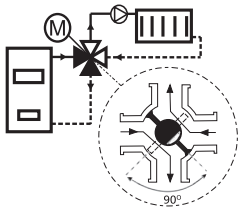

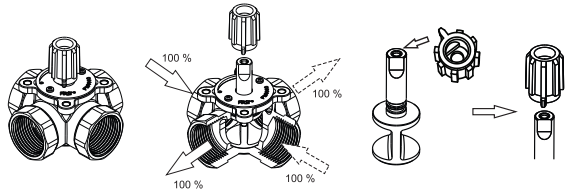


DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

3a Правое положение

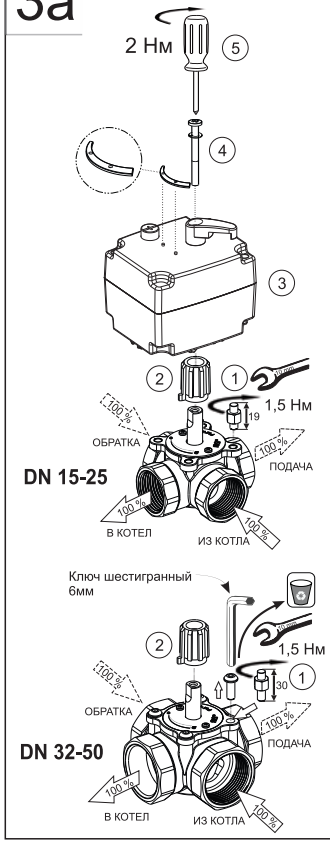

4a Левое положение

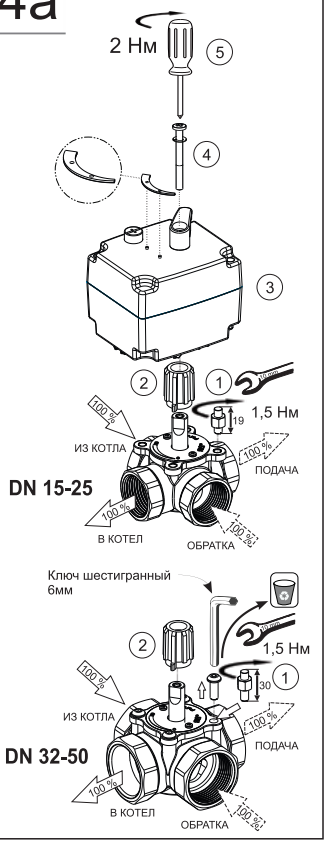

Мы оставляем за собой право изменять технические инструкции и данные о продукте без предварительного уведомления.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru