
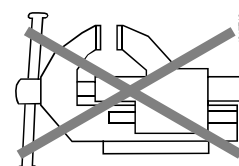



de	Montageanleitung
en	Mounting instructions
fr	Instructions de montage
sv	Monteringsinstruktion
nl	Montage-handleiding
it	Istruzioni di montaggio
fi	Asennusohje
es	Instrucciones de montaje
da	Monteringsvejledning
pl	Instrukcja montażu
cz	Montážní návod
hu	Szerelési útmutató
el	Οδηγίες εγκατάστασης
zh	安裝指導

Ventile PN16
Valves PN16
Vannes PN16
Ventiler PN16
Afsluiters PN16
Valvole PN16
Venttiilit PN16
Válvulas PN16
Ventiler PN16
Zawory PN16
Ventily PN16
Szelepek PN16
Βάνες PN16
阀门 PN16

VVP47...
VXP47...
VMP47...


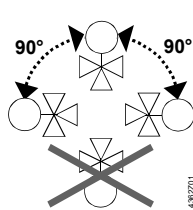


VVP47...

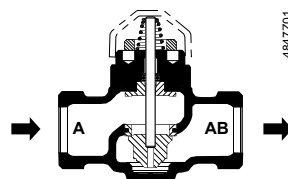

A → AB 0...100%




VXP47...

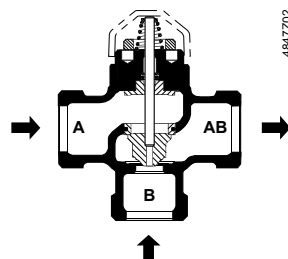

A → AB 0...100%
B → AB 70...0%




VMP47...

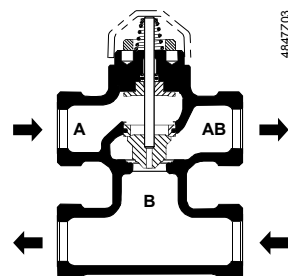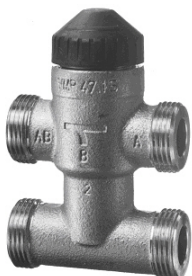


A → AB 0...100%
B → AB 70...0%




AL50

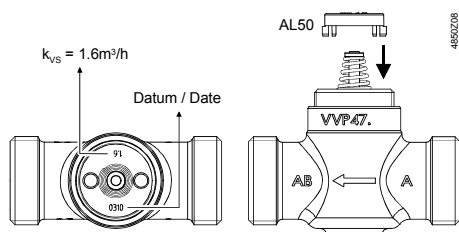


V...P47... + SSP... / SFP...

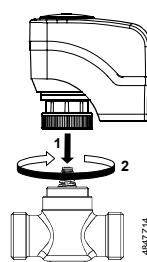


V...P47... + STP... / STS...

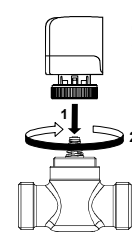


VVP47...

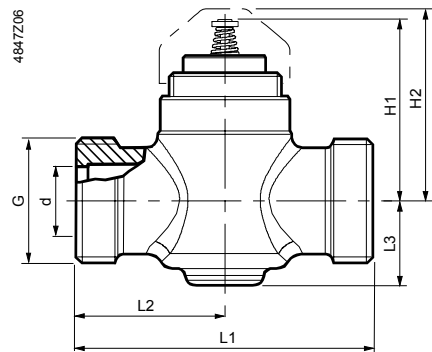

VXP47...

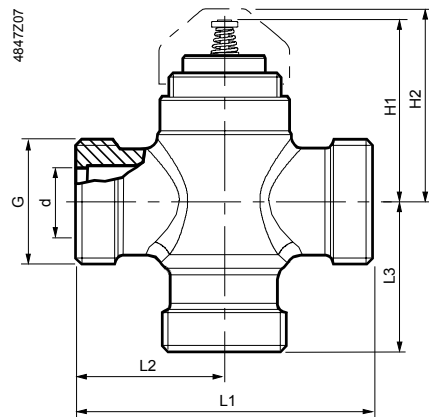

VMP47...

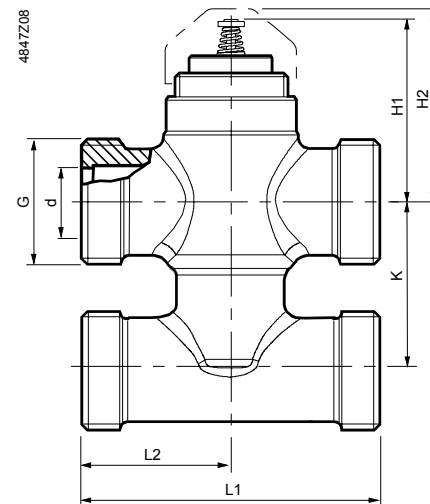


	DN	G	d	H1	H2	L1	L2	L3	[kg]
		["]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VVP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10.5	46	≈ 49	60	30	19	0.33
VVP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	65	32.5	19	0.36
VVP47.20-4	20	G1B	20	49	≈ 52	80	40	23	0.46



	DN	G	d	H1	H2	L1	L2	L3	[kg]
		["]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VXP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10.5	46	≈ 49	60	30	30	0.34
VXP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	65	32.5	32.5	0.38
VXP47.20-4	20	G1B	20	49	≈ 52	80	40	40	0.51



	DN	G	d	H1	H2	K	L1	L2	[kg]
		["]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VMP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10.5	46	≈ 49	40	60	30	0.41
VMP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	40	65	32.5	0.50

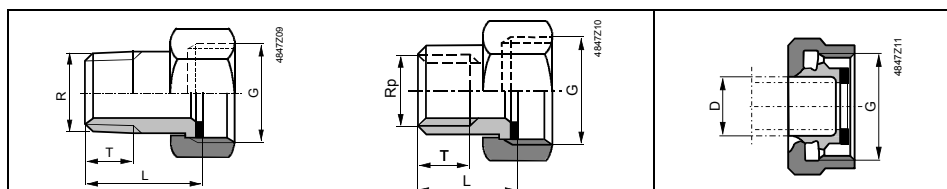

ALG...		DN	G ["]	R ["]	Rp ["]	L [mm]	T [mm]	SERTO SO 21...	D [mm]
ALG132	VVP47.10-0.25...1.6	10	G½	R¾		≈ 24	≈ 10	SO 21-12-1/2" SO 21-14-1/2" SO 21-15-1/2"	12 14 15
ALG133	VXP47.10-0.25...1.6								
2 x ALG132	VMP47.10-0.25...1.6								
ALG142	VVP47.15-2.5	15	G¾	R½		≈ 29.5	≈ 13	SO 21-17-3/4" SO 21-18-3/4"	17 18
ALG143	VXP47.15-2.5								
2 x ALG142	VMP47.15-2.5								
ALG152	VVP47.20-4	20	G1		Rp½	≈ 23			
ALG153	VXP47.20-4								



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru