

de Montageanleitung
en Mounting instructions
fr Instructions de montage
sv Monteringsinstruktion
nl Montage-handleiding
it Istruzioni di montaggio
fi Asennusohje
es Instrucciones de montaje
da Monteringsvejledning
pl Instrukcja montażu
cz Montážní návod
hu Szerelési útmutató
el Οδηγίες εγκατάστασης
ru Инструкция по установке
zh 安装指导

Stellantriebe
Actuators
Servomoteur
Ställdon
Servomotoren
Servocomandi
Toimimootorit
Actuadores
Motorer
Siłowniki
Pohony
Motorok
Κινητήρες
Приводы
执行器

SSA/SSB/SSP31..
SSA/SSB/SSP81..
SSA/SSB/SSP61..

SSA..


SSB..

SSP..


1




2

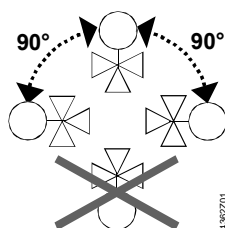


3

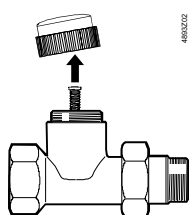

Siemens: VDN..., VEN..., VUN...,
VPD..., VPE..., VD1..CLC, 2T../A
VPP46..., VPI46..
Honeywell, MNG, Cazzaniga, Heimeier, TA
(TBV-C), Oventrop



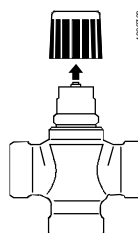


VVP45..¹⁾
VXP45..¹⁾
VMP45..
¹⁾ $k_{VS} \leq 6.3 \text{ m}^3/\text{h}$

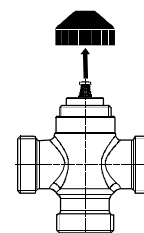

VVP47..
VXP47..
VMP47..

4

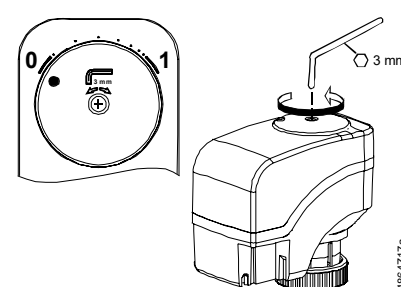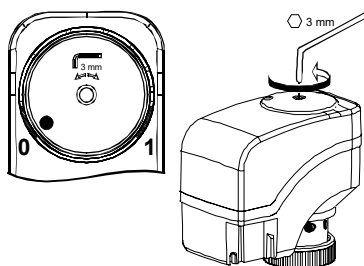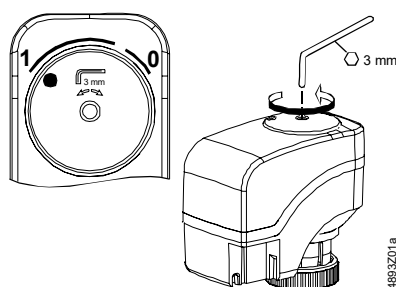


SSA..

SSB..

SSP..

5


AV..

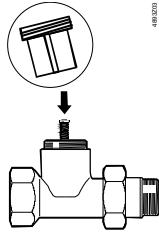

AV51	Beulco	M30x1
AV52	Comap ¹⁾	M28x1.5
AV53	Danfoss RA-N (RA 2000)	-
AV54	Danfoss RAVL	-
AV55	Danfoss RAV	-
AV56	Giacomini	-
AV57	Herz	M28x1.5
AV58	Oventrop < 2002	M30x1
AV59	Vaillant ¹⁾	-
AV60	TA (TBVC) < 2002	M28x1.5
AV61	MMA Markaryd	M28x1.5




¹⁾ While stocks last

AL100


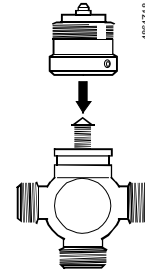


2W..
3W..
4W..

6

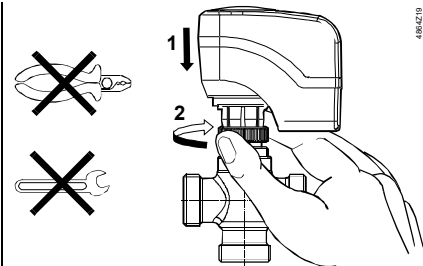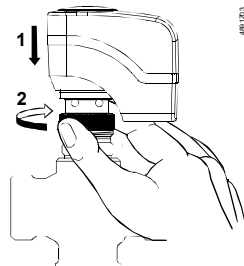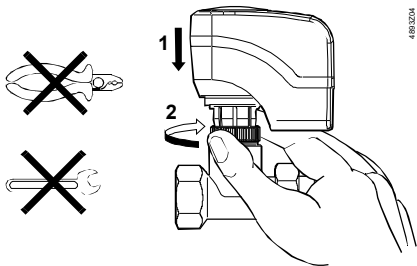

7

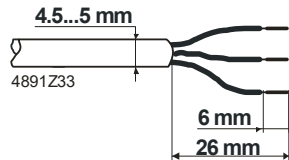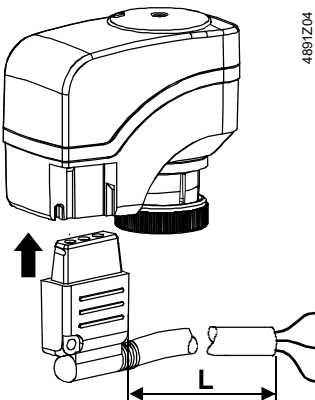


	N	G	G0
de	Neutralleiter	Systempotential	Systemnull
en	Neutral	System potential	System neutral
fr	Neutre	Potentiel du système	Zéro du système
sv	Nolledare	Systempotential	Systemnoll
nl	Nul	Systeem-potentiaal	Systeemnul
it	Neutro	Fase del sistema	Neutro del sistema
fi	Nollajohdin	Järjestelmäpotentiaali	Järjestelmänolla
es	Neutro	Fase CA para equipos	Neutro CA para equipos
da	Nulleder	System-fase	System-nul
pl	Przewód zerowy	Potencjał systemowy	Zero systemowe
cz	Nulový vodič	Systémový potenciál	Systémová nula
hu	Nulla (N)	Rendszer fázis	Rendszer nulla
el	Ουδέτερος	Φάση	Ουδέτερος
ru	Нейтраль	Системный потенциал	Системная нейтраль
zh	电源零线	额定电源	额定电源零线

8

ASY..	L [m]	SSD..		
ASY3L15	1.5	SSD31	7 6 4 4891Z28en 7 white Y2 6 black Y1 4 blue N L	Y2 = AC 230 V, 3-position
ASY3L25	2.5	SSD31/00		Y1 = AC 230 V, 3-position
ASY3L45	4.5			N = AC 230 V, neutral
ASY8L15	1.5	SSD81	7 6 1 4891Z29en 7 orange Y2 6 violet Y1 1 red G L	Y2 = AC 24 V, 3-position
ASY8L25	2.5	SSD81/00		Y1 = AC 24 V, 3-position
ASY8L45	4.5			G = AC 24 V, system potential (SP)
ASY8L45HF	4.5			
ASY6L15	1.5	SSD61, DC 0...10 V SSD61.2, DC 2...10 V	2 8 1 4891Z30en 8 gray Y 2 black G0 1 red G L	Y = DC 0/2...10 V, < 0.1 mA
ASY6L25	2.5	SSD61../00		G0 = AC/DC 24 V, system neutral (SN)
ASY6L45	4.5			G = AC/DC 24 V, system potential (SP)
ASY6L45HF	4.5			



9

ASY98

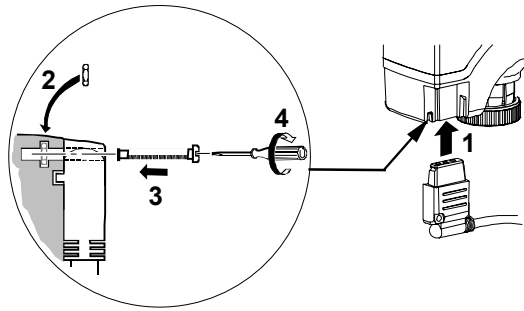

10

ASY99, ASY100

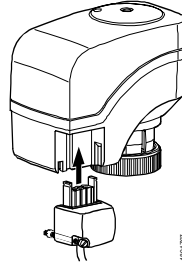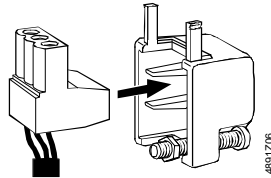

ASY99 → SSA81/00
SSB81/00
SSP81/00
SSP81.04/00



ASY100 → SSA61/00
SSB61/00
SSP61/00



11



de Hubkalibration
en Stroke calibration
fr Calibrage de la course
sv Lyfthöjdskalibrering
nl Slagcalibratie
it Calibrazione corsa
fi Iskunpituuden kalibrointi
es Calibración de la carrera
da Slaglængdekalibrering
pl Kalibracja skoku
cz Kalibrace zdvihu
hu Löketbeállítás
el Διαμόρφωση διαδρομής εμβόλου
ru калибровка хода
zh 行程校准

SSA61.., SSB61.., SSP61..:

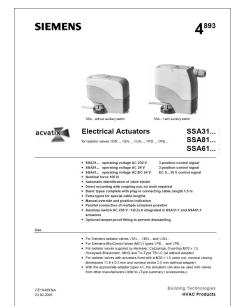
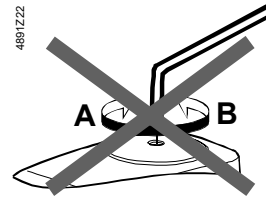


SSA.. N4893
SSB.. N4891
SSP.. N4864



11

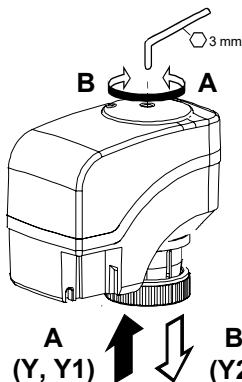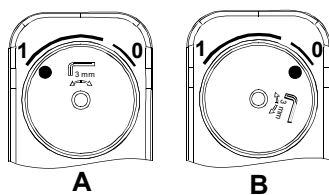

4893Z17

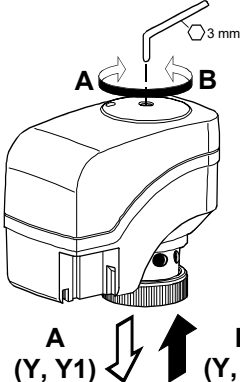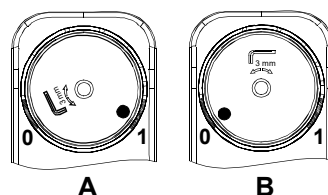


4891Z25

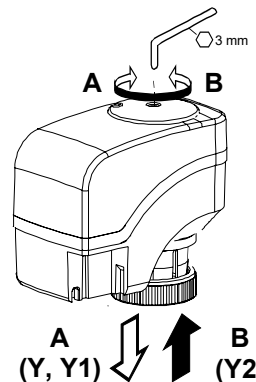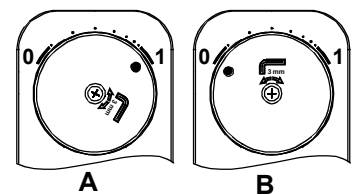

4864Z25


12

SSA31.1, SSA81.1

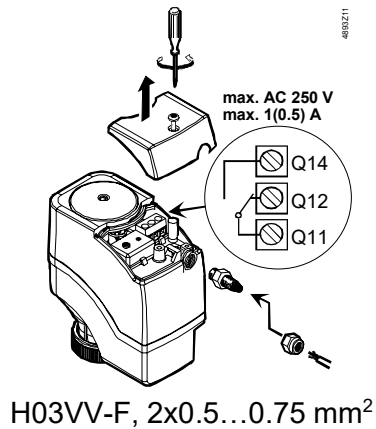





4893Z11

SSB31.1, SSB81.1

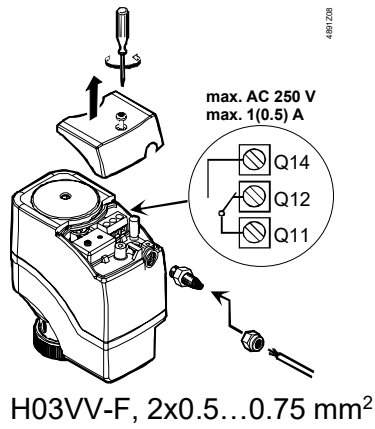


4891Z08

13

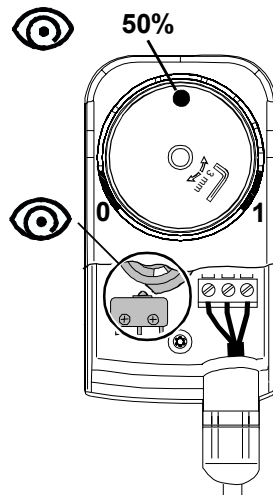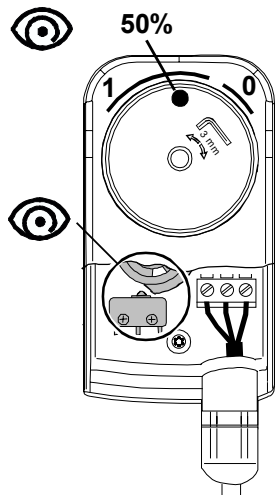


14


0...50 %

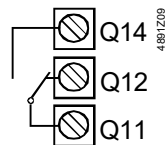


0...< 50 %

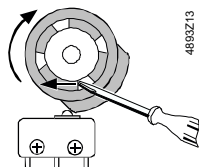

50...1 %

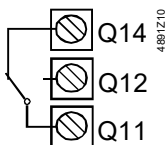

0...> 50 %

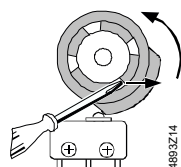



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru