
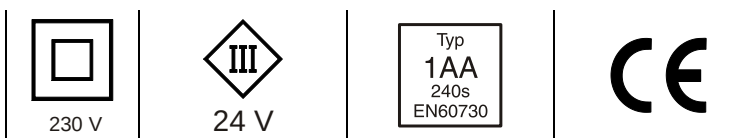



de	Montageanleitung
en	Mounting instructions
fr	Instructions de montage
sv	Monteringsinstruktion
nl	Montage-aanwijzing
it	Istruzioni di montaggio
fi	Asennusohje
es	Instrucciones de montaje
da	Monteringsvejledning
pl	Instrukcja montażu
cz	Montážní návod
hu	Szerelési útmutató
el	Οδηγίες εγκατάστασης
ru	Инструкция по установке
zh	安裝指導

Stellantriebe
Actuators
Servomoteurs
Ställdon
Servomotoren
Servocomandi
Toimimoottorit
Actuadores
Motorer
Siłowniki
Pohony
Motorok
Κινητήρες
Приводы
執行器

STA..3..
STP..3..

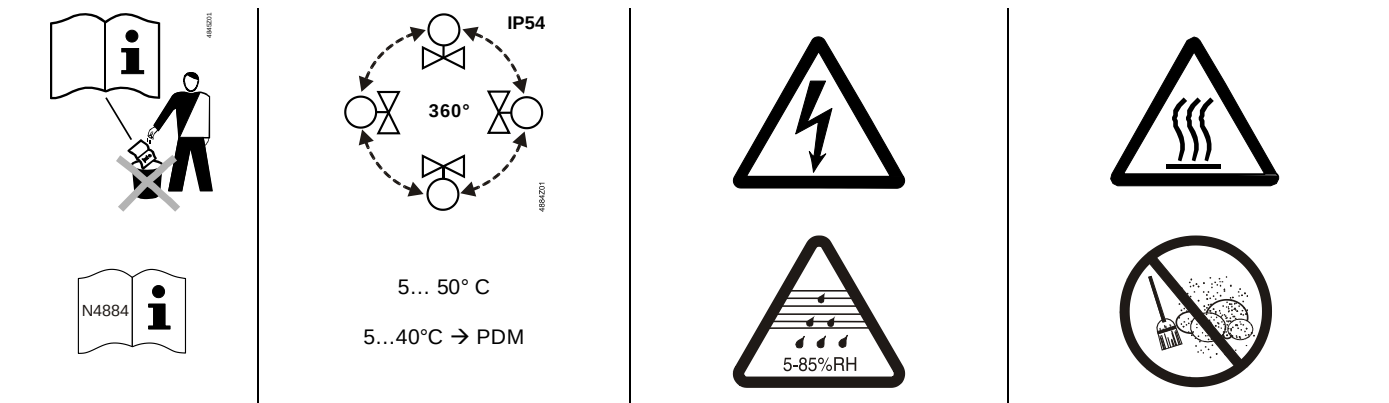

1a

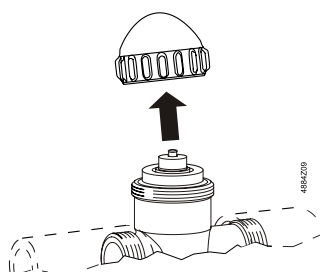

Siemens


VDN.., VEN.., VUN..
VPD.., VPE..
VD1..CLC..
V..I46..
VPP46.., VPI46..

M30 x 1.5

- Honeywell/MNG
- Heimeier
- Herz
- Comap
- Watts (Cazzaniga)
- Oventrop

1b


V..P47..

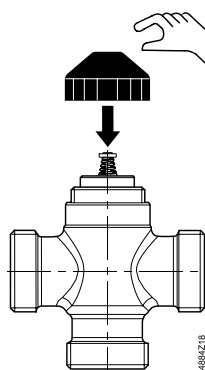

1c


de	Anlage mit Medium füllen
en	Fill hydraulic system
fr	Remplir le système hydraulique
sv	Fyll systemet med mediet
nl	Vullen van het hydraulisch systeem
it	Riempimento dell'impianto idraulico
fi	Hydrauliikkajärjestelmän täyttö
es	Llenado del sistema hidráulico
da	Påfyldning af anlæg
pl	Napełnianie zładu instalacji
cz	Naplnění hydraulického systému médiem
hu	Hidraulikus rendszer feltöltése
el	Γέμισμα υδραυλικού δικτύου
ru	Заправить гидравлическую систему
zh	管路充水: 用U形别针将阀门打开50%。 当调试完毕应移除U形别针

1d

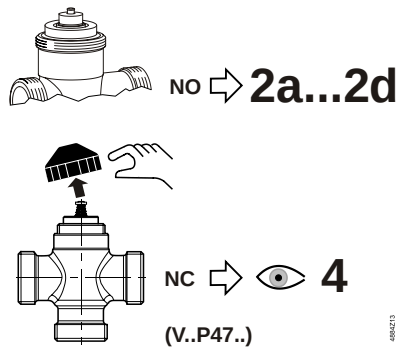


2a

VDN..., VEN, VUN..

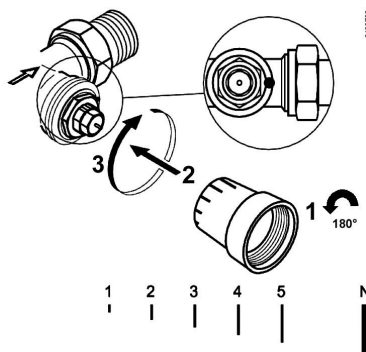


2b

VPD..., VPE..

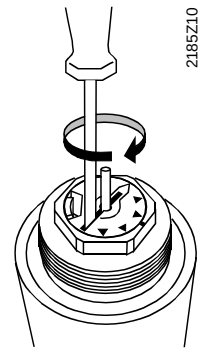


2c

VD1..CLC..

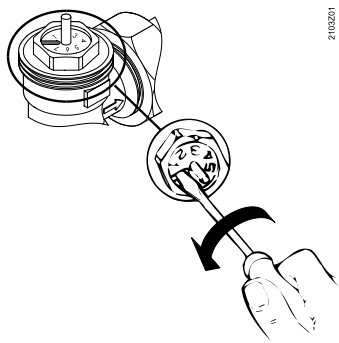


2d

VPP46..., VPI46..

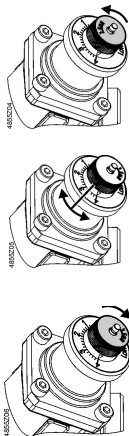


3

AV..

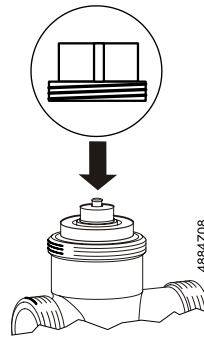

- AV533 Danfoss RA-N (RA2000)
- AV54 Danfoss RAVL
- AV55 Danfoss RAV
- AV61 Markaryd
- AV63 Giacomini
- AV52 Comap M28 x 1.5
- AV57 Herz M28 x 1.5
- Vaillant
- AV64 Pettinarolli
- AV301 ... (M30 x 1.5)
- AV302 ... (M28 x 1.5)
- TA M28 x 1.5
- AV303 ... (M30 x 1)

4

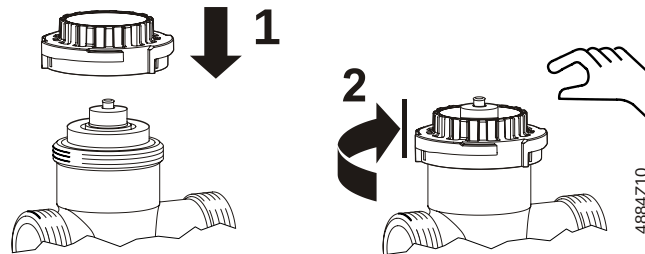


5a

ASY23..

ASY6..



ASY23..LD

ASA.. ASP..

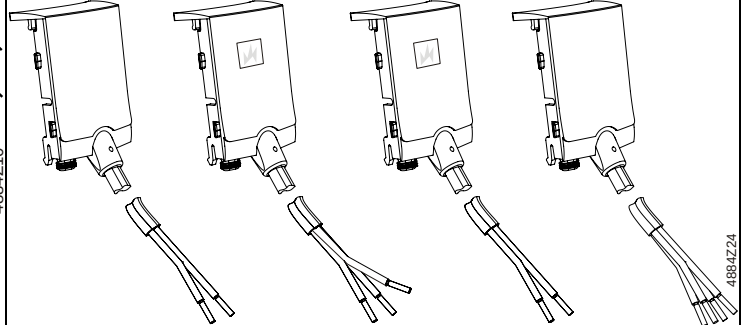


5b

ASY6..

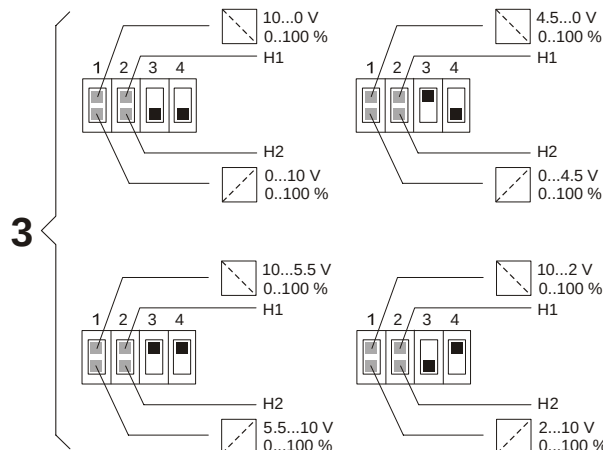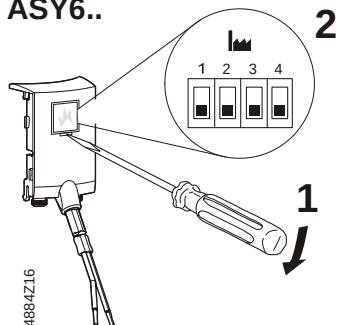


H1 = 3 mm,
H2 = 4,5 mm


6a

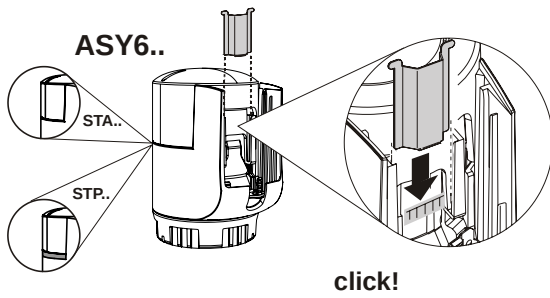


6b

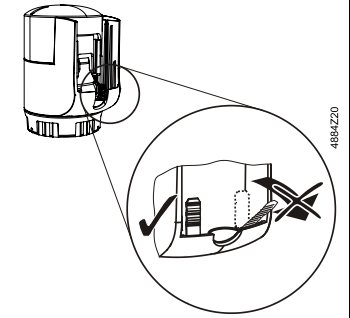

6c

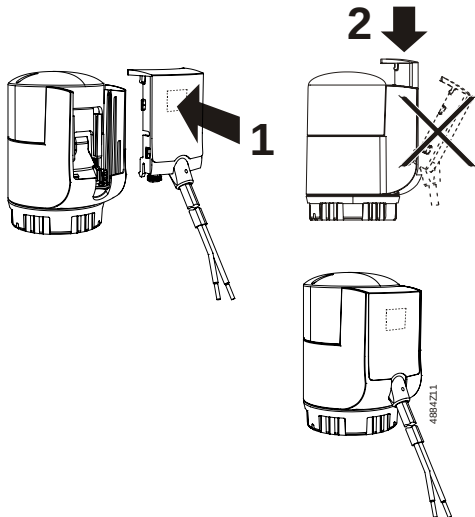


7

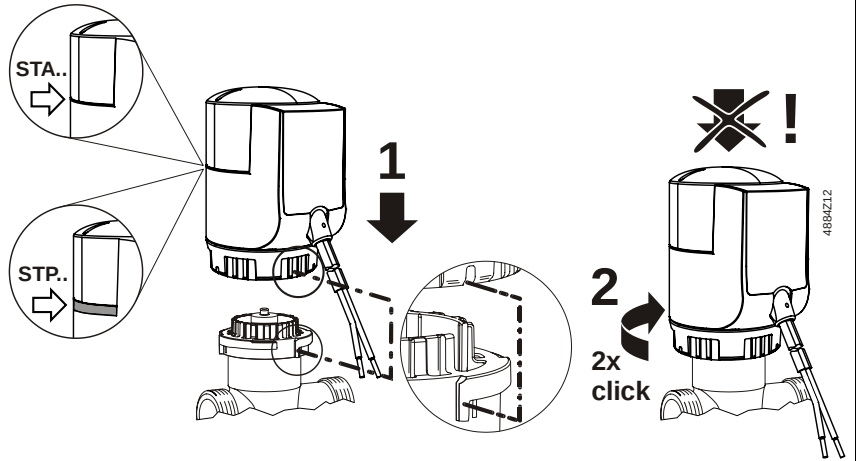


8a


ASY23L.. **AC 24 V** **AC 230 V**



ASY6L.. **AC 24 V**





ASA.. **AC 24 V** **AC 230 V**
ASP..

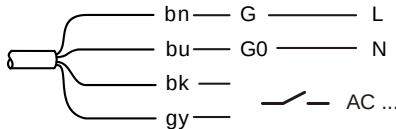


4884Z23

de	br = braun, bl = blau, rt = rot, sw = schwarz, gr = grau
en	bn = brown, bu = blue, rd = red, bk = black, gy = grey
fr	bn = brun, bu = bleu, rouge = red, bk = noir, gy = gris
sv	bn = brun, bu = blå, rd = röd, bk = svart, gy = grå
nl	bn = bruin, bu = blauw, rd = rood, bk = zwart, gy = grijs
it	bn = marrone, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, gy = grigio
fi	bn = ruskea, bu = sininen, rd = punainen, bk = musta, gy = harmaa
es	bn = marrón, bu = azul, rd = rojo, bk = negro, gy = gris
da	bn = brun, bu = blå, rd = rød, bk = sort, gy = grå
pl	bn = brązowy, bu = niebieski, rd = czerwony, bk = czarny, gy = szary
cz	bn = hnědý, bu = modrý, rd = červený, bk = černý, gy = šedivý
hu	bn = barna, bu = kék, rd = vörös, bk = fekete, gy = szürke
el	bn = καφέ, bu = μπλε, rd = κόκκινο, bk = μαύρο, gy = γκρι
ru	bn = коричневый, bu = синий, rd = красный, bk = чёрный, gy = серый
zh	bn = 棕色, bu = 蓝色, rd = 红色的, bk = 黑色, gy = 灰色

8b

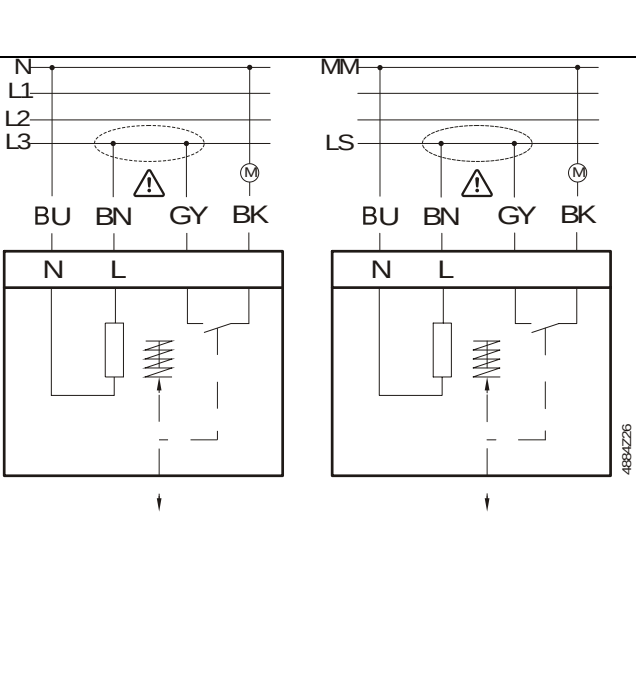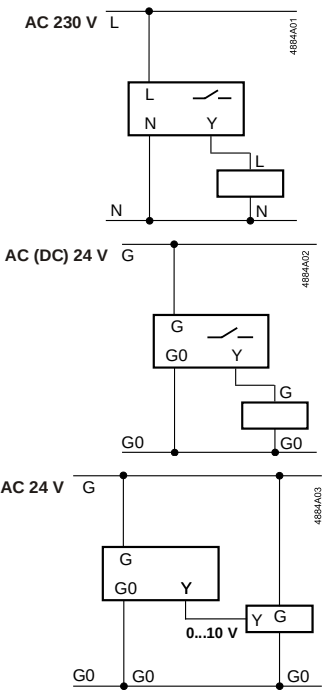

9 AL431

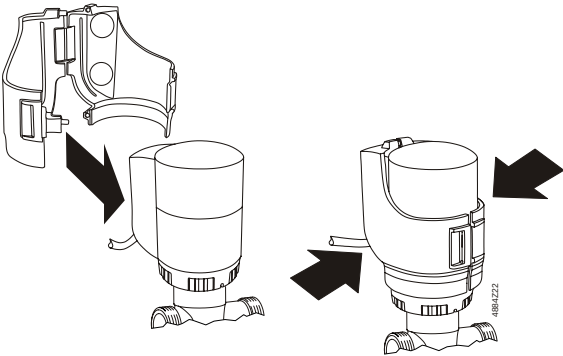



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru